


# ACTIVER VIDÉOPROJECTEUR

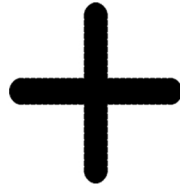

ETEINDRE



# CHOISIR LA SOURCE

## PC fixe



L'ordinateur est-il allumé ?

## PC portable



CONNECTER



BASCULER

Maintenez «Fn» + «F...»

Exemple de touches :



⇒ chercher un symbole d'écran ou l'indication LCD/CRT

## VHS/DVD




Le lecteur VHS/DVD est présent à gauche du bureau.



Appuyez sur :



En cas d'image instable ou mal dimensionnée

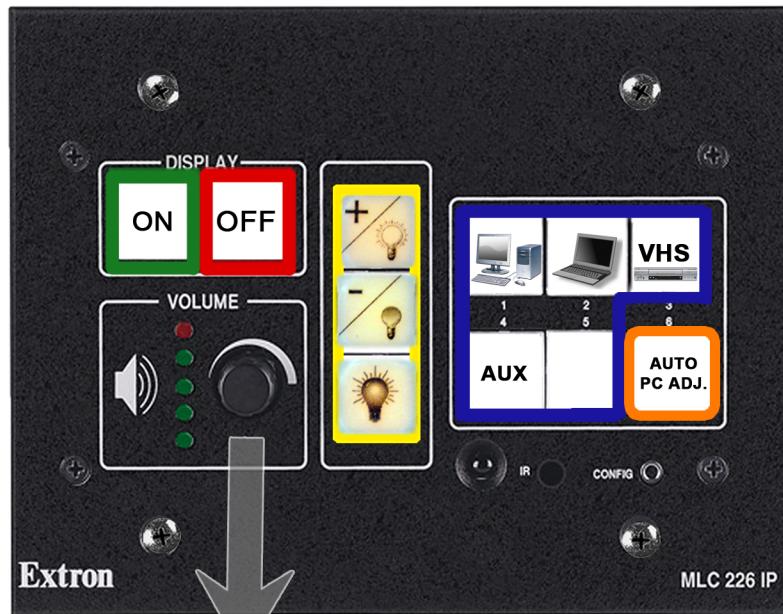

Régler le niveau sonore des appareils  
**(PAS LES MICROS)**

**Service Audiovisuel Multimédia et Informatique**  
SITE TANNEURS



UNIVERSITÉ  
FRANÇOIS - RABELAIS  
TOURS

Pôle Audiovisuel : 02 47 36 65 72  
avt@univ-tours.fr

Pôle Informatique : 02 47 36 64 37  
ait@univ-tours.fr